



# PREMIUM FRAGRANCES

DIFFUSION DE PARFUMS D'AMBIANCE

## NOTICE D'UTILISATION |



# PLAZA 1

REF : PFDIP1

## CONSIGNES D'USAGE

Lisez attentivement ce manuel ainsi que toute étiquette apposée sur le diffuseur et assurez-vous d'en comprendre le sens avant utilisation.  
Rangez ces consignes avec le diffuseur, pour référence ultérieure.  
Assurez-vous que toute personne venant à utiliser ce diffuseur ait attentivement pris connaissance de ce manuel.  
Sachez qu'utiliser un outil conformément aux prescriptions ne garantit pas l'élimination de tous les facteurs de risque.  
Procédez avec prudence.  
N'utilisez pas cet outil si vous avez des doutes quant à la manière sûre et correcte de procéder.

## CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT** Veuillez lire l'intégralité des consignes de sécurité et des instructions. Le non-respect de ces consignes et instructions peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou se traduire par des blessures graves.  
**Veillez conserver ces instructions et consignes de sécurité pour référence ultérieure.**

Ne pas utiliser le diffuseur dans un environnement humide et sous une chaleur excessive.  
Interdiction d'utiliser le diffuseur par temps d'orage.  
Ne pas utiliser le diffuseur dans un lieu sans aération ni circulation d'air.  
Ne pas utiliser de liquides dangereux ou toxiques dans le diffuseur.  
Veillez régler la plage horaire et le temps de diffusion de manière raisonnable.  
Veillez conserver le diffuseur en position verticale.  
S'assurer que le diffuseur est installé sur une surface stable et plane.  
Ne pas s'asseoir sur le diffuseur.  
Veillez nettoyer et entretenir le diffuseur régulièrement.  
Les cordons d'alimentation endommagés doivent être remplacés avec les mêmes caractéristiques électriques pour éviter tout danger.  
Il est interdit d'ouvrir le diffuseur pour procéder à une réparation, veuillez contacter l'assistance technique.  
Veillez débrancher les cordons d'alimentation avant d'effectuer la maintenance.

## SOMMAIRE


CONTENU DE LA BOITE.....	4
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	4
INSTALLATION & FONCTIONNEMENT.....	5
APPLICATION.....	6
TIMER.....	8
ENTRETIEN.....	10
GARANTIE.....	10
ASSISTANCE TECHNIQUE.....	10

## CONTENU DE LA BOITE

NOM	QUANTITÉ
Diffuseur PLAZA 1	1
Réservoir 800ML	1
Câble d'alimentation	1
Manuel d'utilisation	1
Tube de conditionnement d'air	1
Joint d'étanchéité	1
Vis	4
Chevilles	4
Adaptateur	1
Bouchon	1
Clés	2

Surface : jusqu'à 4000M <sup>2</sup>	Poids : 8.37KG
Volume de diffusion : jusqu'à 10000M <sup>3</sup>	Puissance : 27W
Temps de diffusion : 5 à 900 secondes	Alimentation : 24V
Capacité réservoir : 800ML	Décibels : ≤60DBA
Consommation : 0.65ML/MIN	Matière : Métal
Dimensions : 33x17x31CM	Couleur : Blanc

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

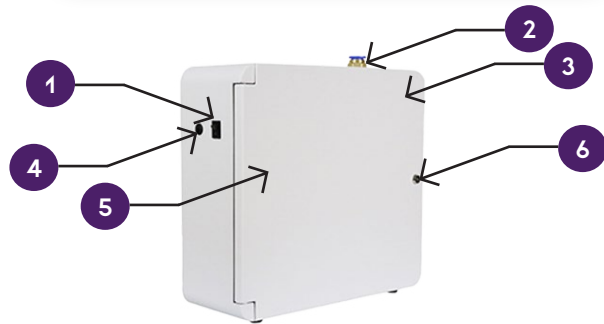

- 1** Bouton marche/arrêt
- 2** Pulvérisation parfum
- 3** Réservoir
- 4** Alimentation électrique
- 5** Timer
- 6** Ouverture capot

## INSTALLATION & FONCTIONNEMENT

- Ouvrez le diffuseur à l'aide de la clé, sortez le réservoir de son emplacement.
- Remplissez le réservoir du parfum de votre choix à hauteur maximum de la dernière graduation.
- Remplacez le réservoir dans le diffuseur, refermez le capot avec la clé.
- Placez le diffuseur sur une surface plane et stable ou accroché au mur.
- Connectez le diffuseur au système de climatisation avec le tube de conditionnement d'air.
- Branchez le diffuseur sur une prise électrique. Le diffuseur émet un signal sonore.
- Téléchargez l'application AromaLink et suivez les instructions pour la mise en marche du diffuseur.

## APPLICATION

### TÉLÉCHARGER L'APPLICATION AROMA LINK




ANDROÏD



IOS


### CONNEXION PAR BLUETOOTH

1. Ouvrez l'application.
2. Cliquez le bouton « Bluetooth ».
3. Les diffuseurs a portée du Bluetooth apparaîtront, sélectionnez votre diffuseur.
4. Vous êtes connecté avec le diffuseur.

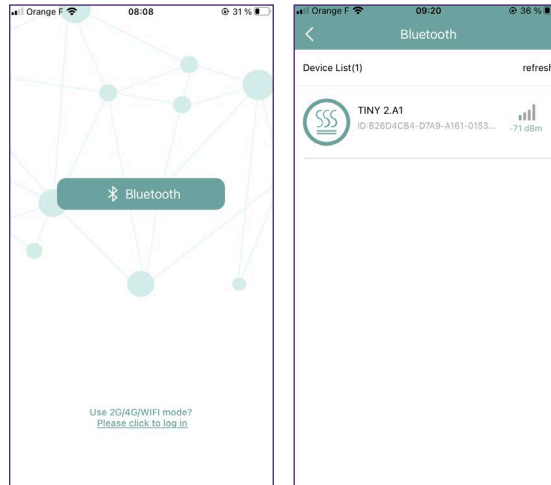


### RÉGLAGES

5. Cliquez sur le bouton « Set ».
6. Sélectionnez le ou les jour(s) souhaités de la semaine pour la diffusion.
7. Cinq plages horaires programmables sont disponibles pour une même journée. Cliquez sur l'icône « stylo » pour modifier les réglages.

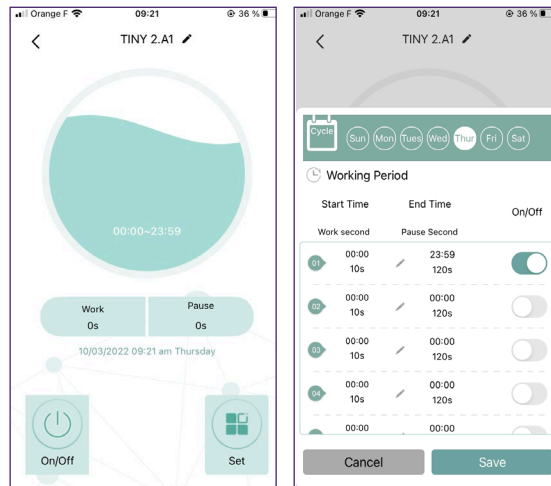


### PLAGES HORAIRES ET TEMPS DE DIFFUSION

8. Programmez l'heure de mise en fonction du diffuseur : « Start time » et l'heure de fin « End Time ».
9. Modifiez les temps de diffusion et de pause selon vos besoins : la durée de diffusion « Work(s) » et le temps de pause « Pause(s) ».
10. Cliquez sur « Save » pour enregistrer vos réglages.
11. Pour ajouter d'autres plages horaires de diffusion, renouvelez l'opération avec les autres plages horaires disponibles.
12. Pour valider, cliquez sur « Save ».

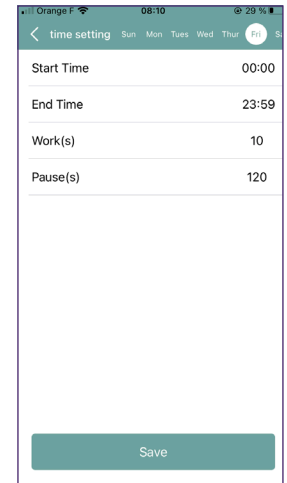

### MISE EN FONCTION

13. Appuyez sur le bouton « On/Off » pour démarrer le diffuseur. Le diffuseur émet un signal sonore.
14. Le diffuseur se déclenchera selon vos choix de programmation.

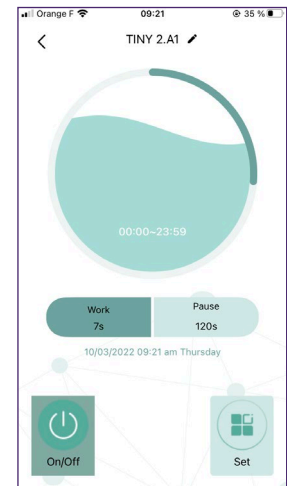

## TIMER

### LÉGENDE :

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| ► pour déplacer le curseur        | ST = heure de départ de la diffusion |
| ▲ pour modifier les chiffres      | TO = heure de fin de la diffusion    |
| « ENT » pour valider la sélection | W = temps de la diffusion            |
| « BACK » pour revenir en arrière  | P = pause de la diffusion            |

*Note : après quelques secondes sans manipulation des boutons, le Timer reviendra à l'interface principal en sauvegardant les dernières modifications.*

### ALLUMER LE DIFFUSEUR AVEC L'INTERRUPTEUR EXTERNE ON/OFF

1. Il est également possible de laisser l'interrupteur sur ON en permanence, vous pourrez allumer et éteindre le diffuseur en appuyant sur « ENT » pendant 3 secondes.

### RÉGLAGE DE L'HEURE LOCALE

2. Appuyez simultanément sur les boutons ► et ▲, lorsque le curseur clignote vous pouvez régler l'heure.

### PROGRAMMER LES JOURS ET LES PLAGES HORAIRES DE DIFFUSION

3. Appuyez sur le bouton ► pour paramétrer les plages horaires de diffusion pour chaque jour de la semaine.
4. Utilisez le bouton ▲ pour changer de jour puis appuyez sur « ENT » pour valider.
5. Sélectionnez votre programme à définir entre 1 et 5, puis appuyez sur le bouton ►. Vous pouvez définir 5 programmes de diffusion différents.
6. A l'aide des boutons ► et ▲, choisissez l'heure du début de diffusion (ST) et l'heure de fin de diffusion (TO).
7. Si vous ne souhaitez pas que le diffuseur fonctionne pendant un ou plusieurs jours, pour chaque journée OFF, programmez l'heure de début et l'heure de fin à zéro.

### DÉFINIR LES TEMPS DE DIFFUSION (W) ET DE PAUSE DE DIFFUSION (P)

8. A l'aide des boutons ► et ▲, indiquez le temps de diffusion (W) et le temps de pause (P), appuyez sur « ENT » pour valider.  
*\*Les temps de travail et de pause doivent être supérieurs à 5 secondes.  
\*L'heure du début (ST) doit être antérieure à l'heure de fin (TO).*

### ALLUMER ET ÉTEINDRE LE VENTILATEUR ET L'ANION NÉGATIF

9. Appuyez sur le bouton « BACK » pendant 5 secondes pour allumer ou éteindre le ventilateur.

### ALLUMER L'ÉCRAN

10. S'il n'y a pas de manipulation du Timer pendant 15 secondes, l'écran sera éteint. Appuyez sur n'importe quel bouton pour l'allumer.

### REINITIALISATION DU SYSTÈME

11. Si vous souhaitez réinitialiser les données du diffuseur, appuyez simultanément sur les boutons « BACK » et ► puis sélectionnez « oui ».

## ENTRETIEN

Pour changer de parfum, videz le réservoir puis rincez-le légèrement avec notre Cleaner Fluid ou avec de l'alcool à 70° dénaturé. Pour cette opération, il est recommandé d'utiliser des gants afin d'éviter tout contact de l'alcool avec la peau.

Le parfum est un produit gras, un rinçage à l'eau n'est donc pas suffisant et il est déconseillé.

Une fois le réservoir rincé et vidé, vous pouvez de nouveau le remplir avec le parfum de votre choix.

## GARANTIE

Votre produit neuf est couvert par la garantie légale de conformité (Articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

En cas de non-conformité, vous pouvez obtenir pendant les 2 ans suivant la délivrance de votre produit, la réparation ou le remplacement de votre produit, ou à défaut, son remboursement (si la réparation ou le remplacement sont impossibles ou n'ont pu être effectués dans un délai d'un mois suivant la prise en charge, vous pouvez rendre le produit et être remboursé ou le conserver et être remboursé d'une partie du prix.).

## ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous rencontrez des difficultés, contactez le support technique aux horaires d'ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le vendredi de 8h30 à 12h :

✉ [sav@premiumfrangrances.eu](mailto:sav@premiumfrangrances.eu)

☎ +33 (0) 783 40 32 36



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.





# PREMIUM FRAGRANCES

DIFFUSION DE PARFUMS D'AMBIANCE

PREMIUM FACTORY SAS – 1 Route Neuve, 71710 MONTCENIS – FRANCE

Office +33 805 69 13 27 | [info@premiumfactory.eu](mailto:info@premiumfactory.eu) | [www.premiumfactory.eu](http://www.premiumfactory.eu) | [www.premiumfragrances.eu](http://www.premiumfragrances.eu)

S.A.S. au capital de 40 000 € | SIRET / EORI 84070379700018 | NAF2899B | TVA / VAT FR47840703797